EV 100

Zawór sterujący windą 1½"- 2½"

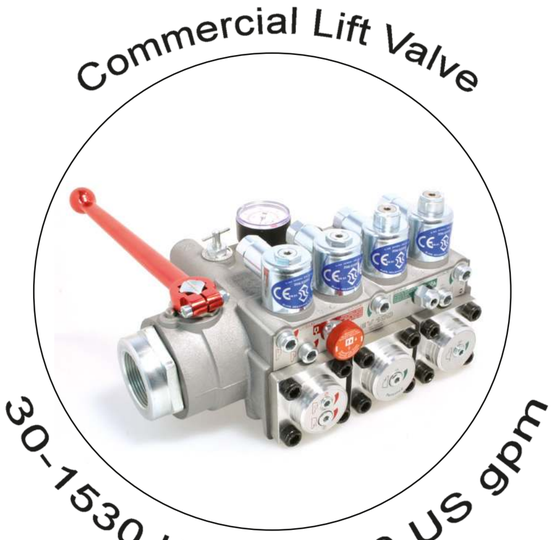

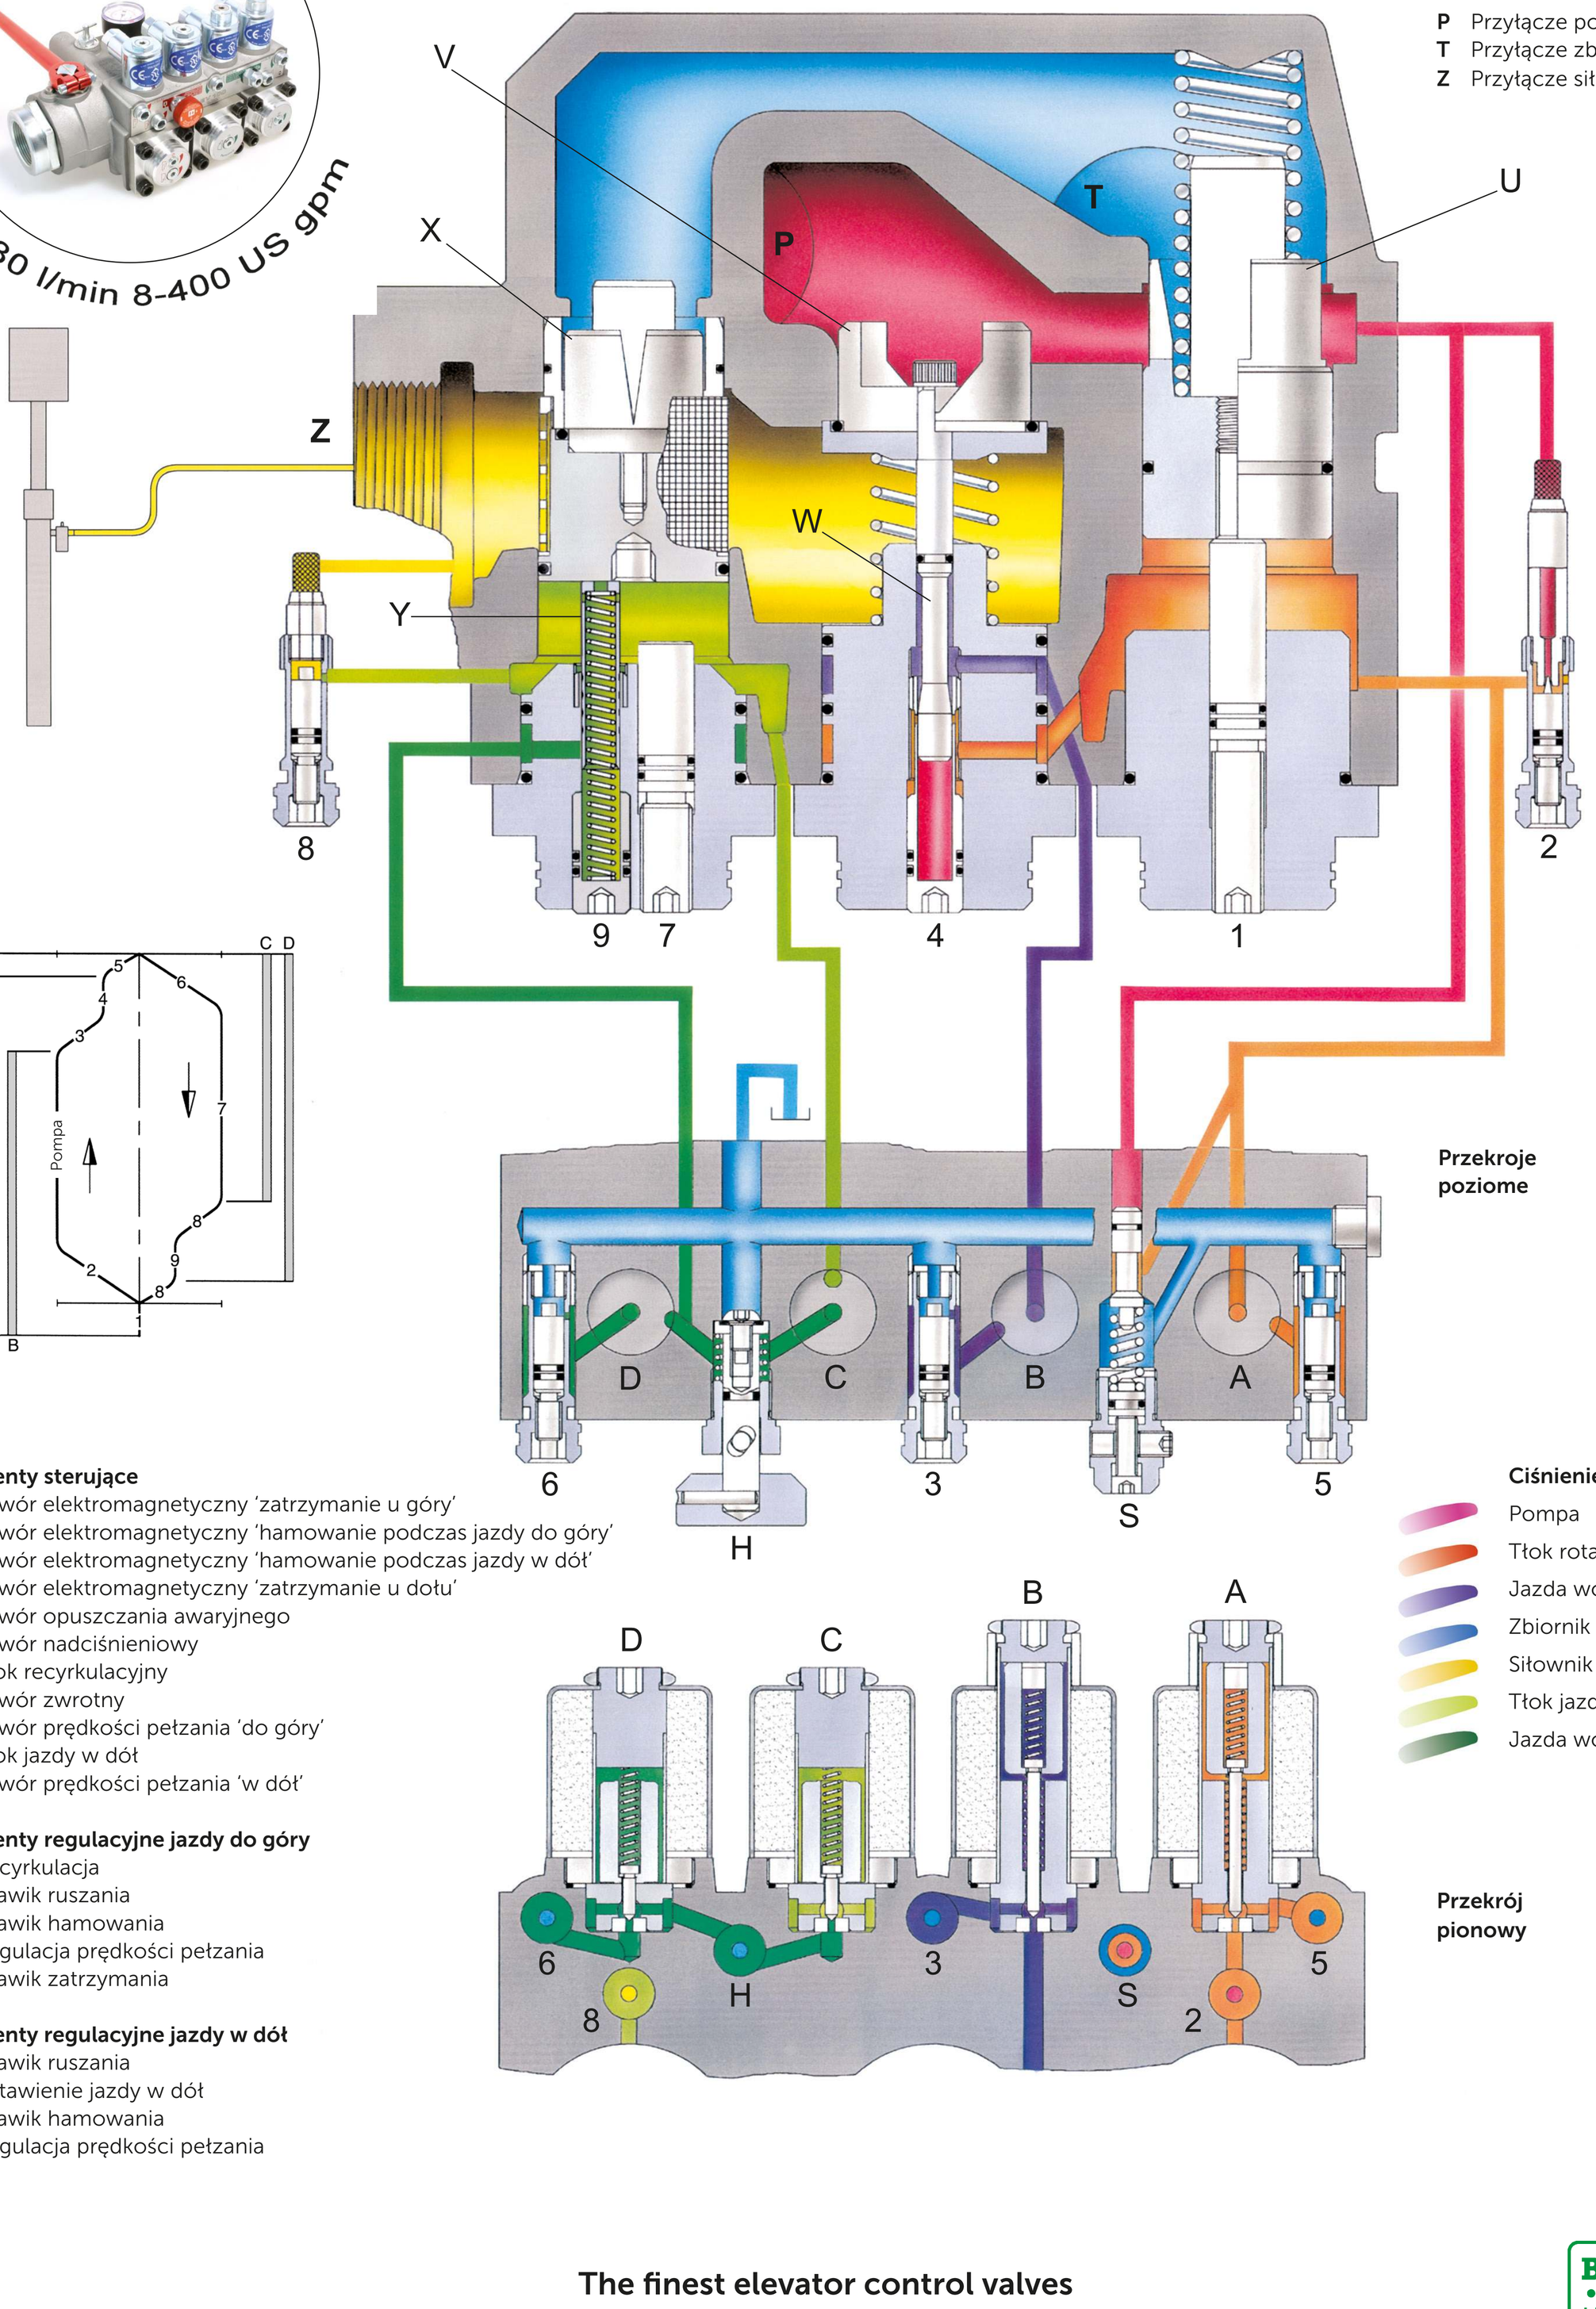

P Przyłącze pompy
T Przyłącze zbiornika
Z Przyłącze siłownika

Przekroje poziome

Przekrój pionowy

Elementy sterujące
- **A** Zawór elektromagnetyczny ‘zatrzymanie u góry’
- **B** Zawór elektromagnetyczny ‘hamowanie podczas jazdy do góry’
- **C** Zawór elektromagnetyczny ‘hamowanie podczas jazdy w dół’
- **D** Zawór elektromagnetyczny ‘zatrzymanie u dołu’
- **H** Zawór opuszczania awaryjnego
- **S** Zawór nadciśnieniowy
- **U** Tłok recyrkulacyjny
- **V** Zawór zwrotny
- **W** Zawór prędkości pełzania ‘do góry’
- **X** Tłok jazdy w dół
- **Y** Zawór prędkości pełzania ‘w dół’

Elementy regulacyjne jazdy do góry
- **1** Recyrkulacja
- **2** Dławik ruszania
- **3** Dławik hamowania
- **4** Regulacja prędkości pełzania
- **5** Dławik zatrzymania

Elementy regulacyjne jazdy w dół
- **6** Dławik ruszania
- **7** Ustawienie jazdy w dół
- **8** Dławik hamowania
- **9** Regulacja prędkości pełzania

Ciśnienie
- Pompa
- Tłok rotacyjny
- Jazda wolna (do góry)
- Zbiornik
- Siłownik
- Tłok jazdy w dół
- Jazda wolna (w dół)

CE CSA B44.1 C US ASME-A17.1

The finest elevator control valves

Blain Hydraulics GmbH • 74078 Heilbronn • Pfaffenstrasse 1 • Germany
Tel. +49 7131 28210 • Fax +49 7131 282199 • www.blain.de • info@blain.de