SEV

Servoválvula electrónica

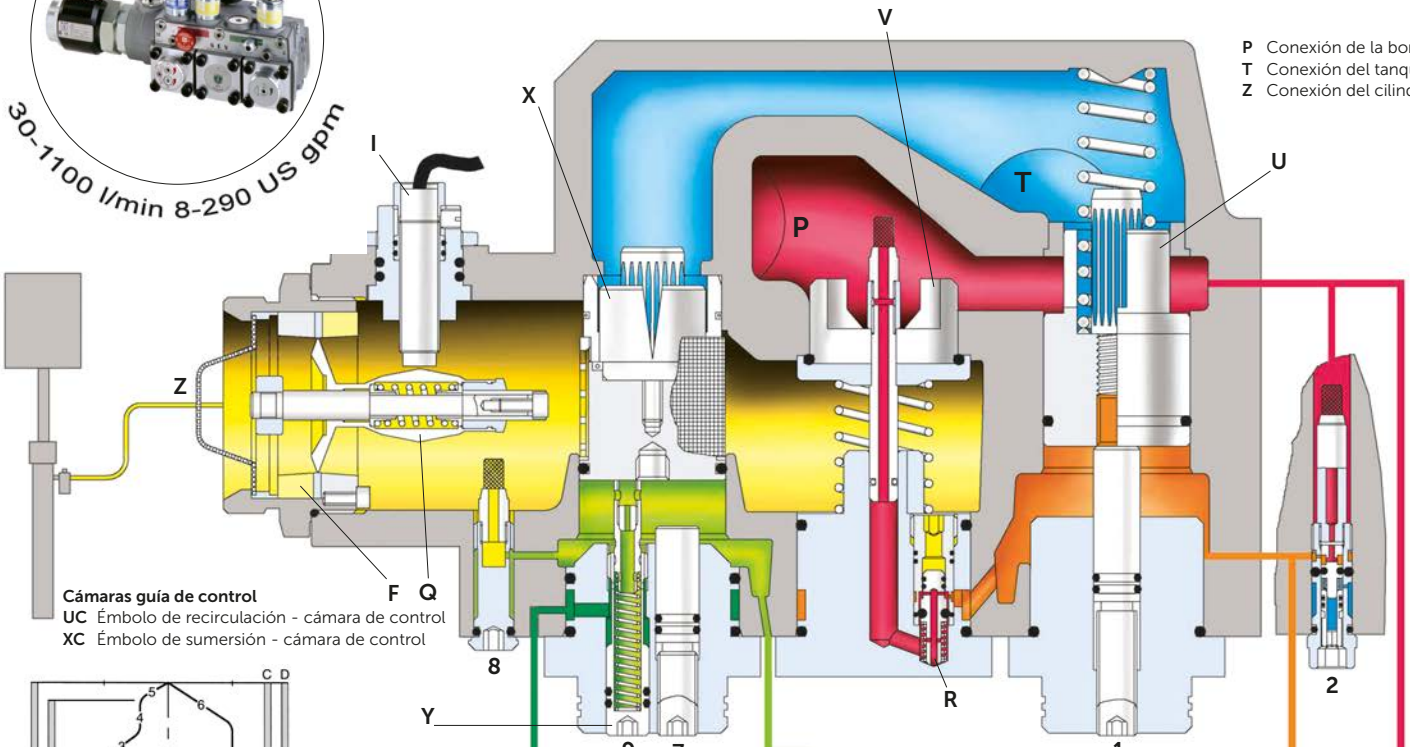

P Conexión de la bomba
T Conexión del tanque
Z Conexión del cilindro

Cámaras guía de control
UC Émbolo de recirculación - cámara de control
XC Émbolo de sumersión - cámara de control

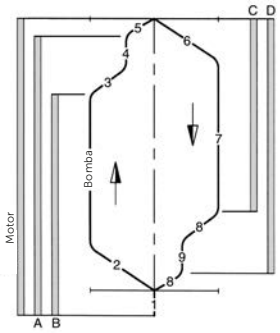

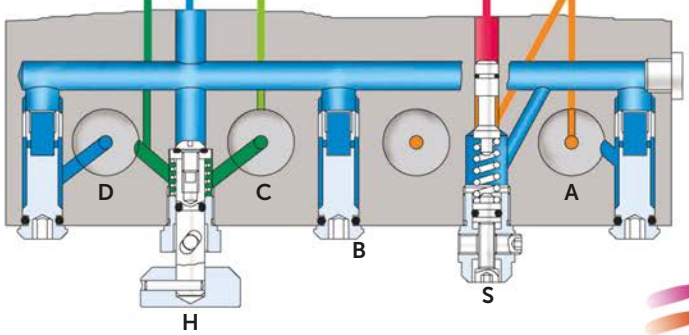

Secciones horizontales

Presión
- Bomba
- "Subir" cámara de control
- Tanque
- Cilindro
- "Bajar" cámara de control
- "Bajar" evacuación de emergencia

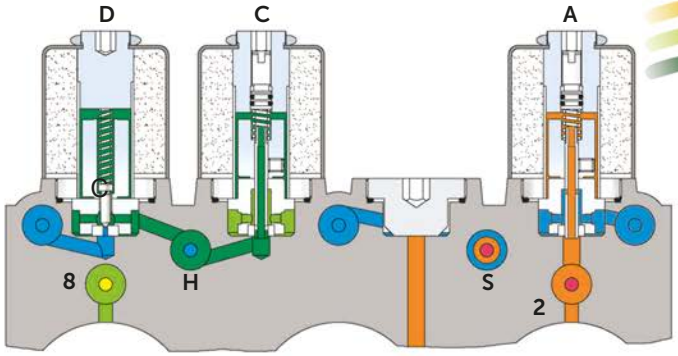

Sección vertical

Elementos de mando
- **A** "Subir" válvula magnética
- **C** "Bajar" válvula magnética
- **D** "Bajar y parar" válvula magnética
- **E** Válvula de arranque prematuro
- **F** Servofiltro
- **H** Salida de emergencia
- **I** Sensor de flujo
- **Q** Émbolo de flujo (patentado)
- **R** Anillo de flujo
- **S** Válvula de sobrepresión
- **U** Émbolo de recirculación
- **V** Válvula de retroceso
- **X** Émbolo de sumersión
- **Y** Troquel de marcha muy lenta (salida mec. de emergencia)
- **2** "Subir" válvula estranguladora de control
- **8** "Bajar" válvula estranguladora de control

"Subir" ajustes
- **1** Presión de recirculación
- **AT** "Subir" compensación

"Bajar" ajustes
- **7** Limitación de la marcha a plena velocidad
- **9** Velocidad de evacuación de emergencia
- **CT** "Bajar" compensación

The finest elevator control valves

Blain Hydraulics GmbH • Pfaffenstrasse 1 • 74078 Heilbronn • Germany
Tel. +49 7131 28210 • Fax +49 7131 282199 • www.blain.de • info@blain.de